


NEXT Neoduldämmung: Montageanleitung

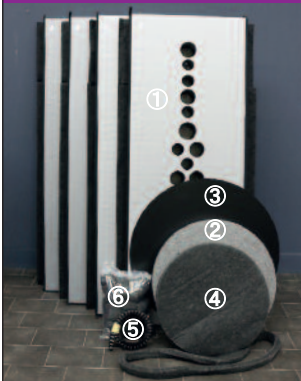

Anlieferung: Dämmung im Karton verpackt bestehend aus:


- ① Teilkreismatten mit Vlies und PP-Mantel
- ② Deckelisoliation
- ③ Deckelabschlussrönde aus Polystyrol
- ④ Bodendämmung: geteilte Vliesrönde und Fußringisolation
- ⑤ 1 Stück Eckspannband
- ⑥ Beipack

- ### Inhalt Beipack
- Vliesstopfen in drei Größen
 - Kleberosetten in drei Größen
 - Abdeckkappen

1 A Die Bodendämmung in den Fußring schieben. Fußring mit Vliesstreifen zusätzlich dämmen.

B Separate Anschlussdämmung: Schieben Sie die Vliesstopfen (**Achten Sie dabei auf die Größen!**) über die Anschlüsse. Wahlweise können Sie diese auch erst in Schritt 8 anbringen.

ACHTUNG: Vor dem Anbringen der Dämmung müssen die **nicht** benötigten Anschlüsse dicht verschraubt werden (vorzugsweise Hanf verwenden).

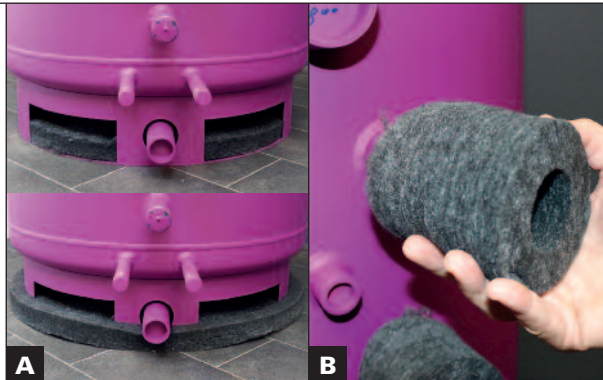

2 Verbinden Sie nun die Teilkreismatten (Achten Sie darauf, dass die Beschriftungskleber der Teile oben sind ①). Biegen Sie dazu das Vlies von beiden Teilen nach vorne ②, schieben Sie die Teile zusammen und schließen Sie anschließend den Reißverschluss ③.

HINWEIS: Wir empfehlen die Verbindung aller Matten, bevor Sie mit der Dämmung des Speichers beginnen. Wahlweise können Sie auch eine Matte um den Speicher biegen und Schritt für Schritt die nächsten anbringen.



3 **ACHTUNG:** Einige Anschlüsse werden je nach Anlage nicht benötigt. Die Dämmung ist an diesen Stellen nur perforiert. Bei Bedarf können diese Öffnungen mit einem Universalmesser leicht geöffnet werden.

A Streichen Sie von hinten die Vliesüberstände zwischen den beiden Matten noch einmal glatt.

B Die Matte nun um den Speicher biegen und den gelochten Teil über die Rohrstützen schieben.



4 **A** Damit die Dämmung geschlossen werden kann, achten Sie darauf, dass die Matten ganz am Speicher anliegen. Gegebenenfalls mit der flachen Hand anklopfen, bis ein deutliches Knacken zu hören ist.

B Ziehen Sie nun die beiden überstehenden Vliesteile wieder nach vorne und drücken Sie die Dämmung so fest es geht zusammen (am besten zu zweit).



5

A Schließen Sie nun den letzten Reißverschluss. Achten Sie darauf, dass das Reißverschlussband nicht ausreißt. Sollte der Reißverschluss schwer schließen, können sie die Reißverschlüsse an Teil 2 oder 3 teilweise etwas öffnen. Dies nimmt die Spannung vom Reißverschluss. Klopfen Sie ggf. die Dämmung noch einmal um den Speicher (**B**).


**6**

ACHTUNG: Bei Nichtverwendung des Anschlusses im Deckel für eine automatische Entlüftung den Anschluss mit einem Blindstopfen verschließen.


A Legen Sie den Dämmungsdeckel ein.
B Den vorhandenen Schaumstoff-Stopfen in die Deckelbohrung stecken.

**7**

A Schließen Sie anschließend die Dämmung mit dem Deckelabschlussrondenteil aus Polystyrol.
B Das Eckspannband fixiert die Deckelrunde und dient als Kantenschutz.

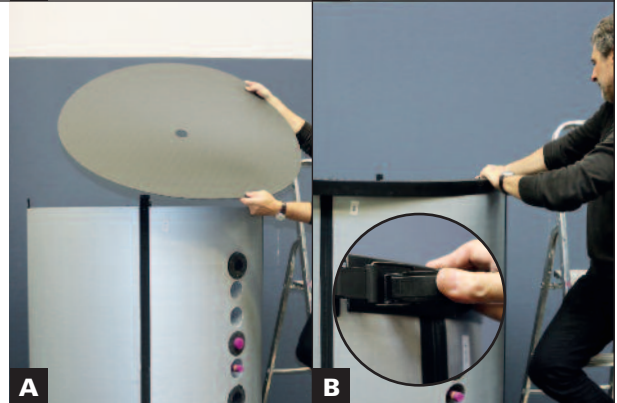**8**

A Die Vliesstopfen schieben sich leicht zusammen. Wahlweise können Sie diese deshalb auch erst jetzt einfügen (vgl. Schritt 1).
B Kleben Sie nun die Kleberosetten auf. Achten Sie auf die richtigen Größen!

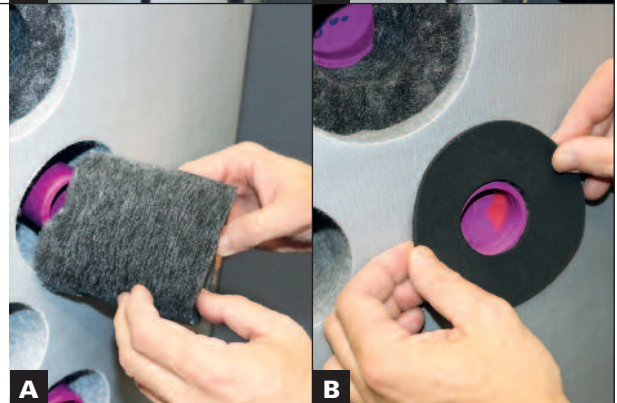**9**

9. Montageanleitung mit Typenschild am Speicher in die vorgesehene Hülle einschieben.

